SAMSUNG

SM-G388F

# Εγχειρίδιο χρήσης

Greek. 05/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

# Περιεχόμενα


## Διαβάστε πρώτα

## Πρώτα βήματα

7 Περιεχόμενα συσκευασίας
8 Διάταξη συσκευής
10 Χρήση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας
15 Χρήση κάρτας μνήμης
17 Προσάρτηση ιμάντα χειρός
18 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
18 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

## Βασικές λειτουργίες

19 Χρήσης της οθόνης αφής
22 Διάταξη αρχικής οθόνης
26 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
28 Άνοιγμα εφαρμογών
28 Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
30 Εισαγωγή κειμένου
31 Καταγραφή οθόνης
32 Τα Αρχεία Μου
32 Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
33 Αύξηση ευαισθησίας οθόνης αφής

## Συνδεσιμότητα δικτύου

34 Δεδομ. κινητής συσκ.
34 Wi-Fi
35 Tethering και Mobile hotspot

## Εξατομίκευση

37 Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών
39 Ορισμός φόντου και ήχων κλήσης
40 Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
40 Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας
42 Δημιουργία λογαριασμών

## Τηλέφωνο

43 Πραγματοποίηση κλήσεων
44 Λήψη κλήσεων
45 Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

## Επαφές

46 Προσθήκη επαφών
47 Αναζήτηση για επαφές

## Μηνύματα & email

48 Μηνύματα
49 Email

## Κάμερα

52 Βασικός τρόπος λήψης
53 Λειτουργίες λήψης
55 Ρυθμίσεις κάμερας

## Συλλογή

57 Προβολή περιεχομένου στη συσκευή

## Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες

58 S Planner
59 Internet
60 Βίντεο
61 Ρολόι
62 Αριθ/χανή
62 Σημείωση
63 Εγγραφή Φωνής
64 Ραδ/φωνο
65 Εφαρμογές Google

## Σύνδεση με άλλες συσκευές

68 Bluetooth
70 Wi-Fi Direct
72 NFC
74 Εκτύπωση

## Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων

75 Ενημέρωση της συσκευής
76 Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής και υπολογιστή
77 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
77 Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

## Ρυθμίσεις

78 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
78 ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
82 ΣΥΣΚΕΥΉ
84 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ
86 ΣΎΣΤΗΜΑ

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

# Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

## Αντοχή στο νερό και τη σκόνη

Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί βλάβη εάν εισέλθει νερό ή σκόνη στη συσκευή. Ακολουθήστε προσεκτικά τις συμβουλές αυτές για να αποτρέψετε ζημιά της συσκευής και να διατηρείτε την ανθεκτικότητα της συσκευής στο νερό και τη σκόνη.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό βαθύτερο από 1 μ. και μην την κρατάτε βυθισμένη για περισσότερα από 30 λεπτά.
- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο. Διαφορετικά, δεν μπορούν να παρέχουν προστασία από νερό και σκόνη.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για παρατεταμένες περιόδους.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε **νερό ορμητικής ροής**, όπως νερό που τρέχει από τη βρύση, κύματα της θάλασσας ή καταρράκτες.
- Μην ανοίγετε το κάλυμμα της συσκευής όταν η συσκευή βρίσκεται στο νερό ή σε πολύ υγρά μέρη, όπως πισίνες ή μπάνια.
- Μην ανοίγετε το πίσω κάλυμμα με βρεγμένα χέρια ή όταν η συσκευή είναι βρεγμένη.
- **Το ελαστικό σφράγισμα που εφαρμόζει στο πίσω κάλυμμα** αποτελεί σημαντικό εξάρτημα της συσκευής. Προσέξτε όταν ανοίγετε και κλείνετε το πίσω κάλυμμα για να αποφύγετε να επιφέρετε ζημιά στο ελαστικό σφράγισμα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό σφράγισμα δεν έχει υπολείμματα, όπως άμμο ή σκόνη, ώστε να αποτρέψετε ζημιά της συσκευής.
- **Εάν η συσκευή εκτεθεί σε γλυκό νερό, στεγνώστε την καλά με ένα καθαρό, απαλό πανί. Εάν η συσκευή εκτεθεί σε άλλο υγρό εκτός από γλυκό νερό, ξεπλύνετε τη συσκευή με γλυκό νερό αμέσως και στεγνώστε την καλά με ένα καθαρό, απαλό πανί. Αν δεν ξεπλύνετε τη συσκευή με γλυκό νερό και δεν την στεγνώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθούν δυσλειτουργίες της συσκευής ή προβλήματα εμφάνισης**.
- Το πίσω κάλυμμα μπορεί να χαλαρώσει **λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης της συσκευής**. Βεβαιωθείτε ότι όλο το κάλυμμα είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και σφιχτά κλειστό.
- **Αν η συσκευή έχει βυθιστεί σε νερό ή το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι βρεγμένο**, ο ήχος ενδέχεται να μην ακούγεται καθαρά στη διάρκεια μιας κλήσης. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι καθαρό και στεγνό σκουπίζοντάς το με στεγνό πανί.

- Ο ανθεκτικός στο νερό σχεδιασμός της συσκευής προκαλεί την ελαφριά δόνησή της υπό ορισμένες συνθήκες. Δονήσεις υπό αυτές τις συνθήκες, όπως όταν το επίπεδο της έντασης του ήχου είναι υψηλό, είναι φυσιολογικές και δεν επηρεάζουν την απόδοση της συσκευής.
- Η οθόνη αφής και άλλες δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά **αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε νερό ή άλλα υγρά**.
- **Η συσκευή σας υποβλήθηκε σε δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και πιστοποιήθηκε ότι παρουσιάζει αντοχή σε νερό και σκόνη υπό ειδικές περιστάσεις (πληροί τις απαιτήσεις της ταξινόμησης IP67 όπως περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από τα περιβλήματα [Κωδικός IP], Συνθήκες δοκιμών: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 μέτρο, επί 30 λεπτά). Παρά την ταξινόμηση αυτή, η συσκευή σας δεν παραμένει ανεπηρέαστη από βλάβη εξαιτίας νερού σε οποιαδήποτε περίσταση**.

## Εικονίδια οδηγιών

**Προειδοποίηση**: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

**Προσοχή**: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

**Σημείωση**: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

# Πρώτα βήματα

## Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Ορισμένα αξεσουάρ, όπως οι συσκευές βάσης, ενδέχεται να μην διαθέτουν την ίδια πιστοποίηση αντοχής σε νερό και σκόνη.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

# Διάταξη συσκευής

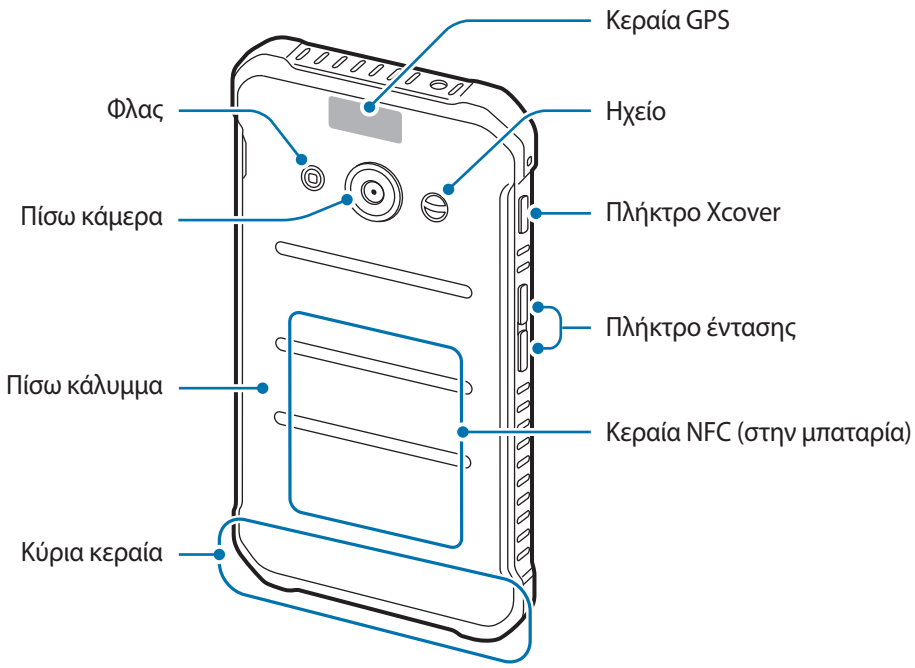

- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους αισθητήρες.

## Πλήκτρα

| Πλήκτρο | | Λειτουργία |
|---|---|---|
| | **Λειτουργίας** | • Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.<br>• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης. |
| | **Πρόσφατων εφαρμογών** | • Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.<br>• Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές για την τρέχουσα οθόνη. |
| | **Αρχικής σελίδας** | • Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη.<br>• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.<br>• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του **Google**. |
| | **Επιστροφής** | • Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. |
| | **Xcover** | • Πάτημα ή παρατεταμένο πάτημα για εκκίνηση προκαθορισμένων εφαρμογών.<br>• Πάτημα για λήψη φωτογραφιών σε λειτουργία κάμερας. |
| | **Έντασης** | • Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής. |

# Χρήση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

## Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας

Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και τη συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία.

- Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες microSIM.
- Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

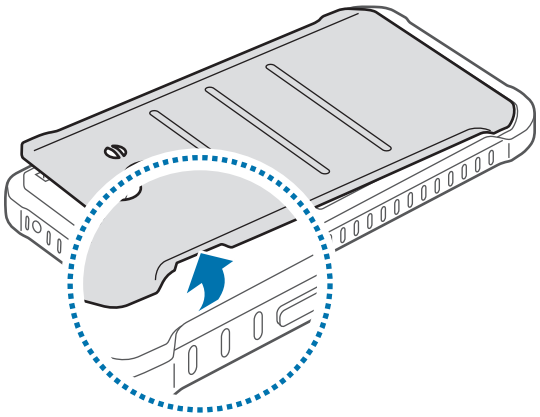

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.

2 Εισαγάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.

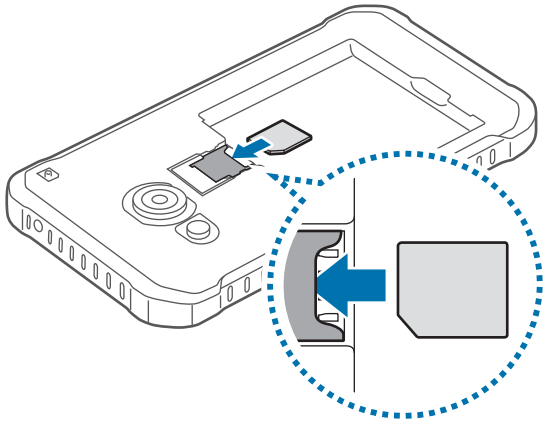

- Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Εάν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
- Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.

3 Εισαγάγετε την μπαταρία με τις χρυσαφί επαφές της μπαταρίας ευθυγραμμισμένες σωστά με τις επαφές της συσκευής.

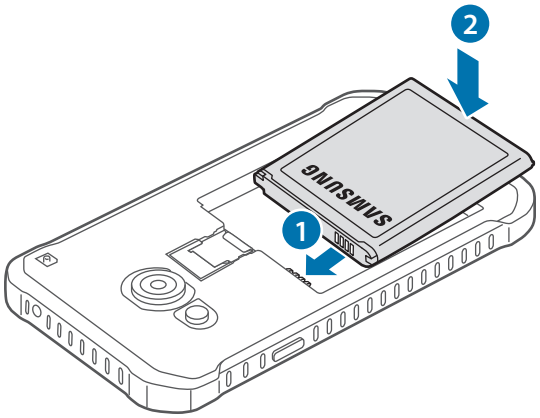

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

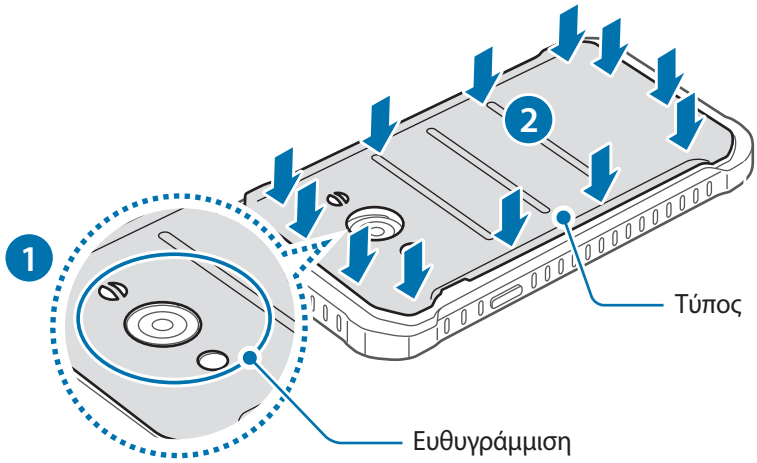


- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πίσω καλύμματα και αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung με τη συσκευή.

## Αφαίρεση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.

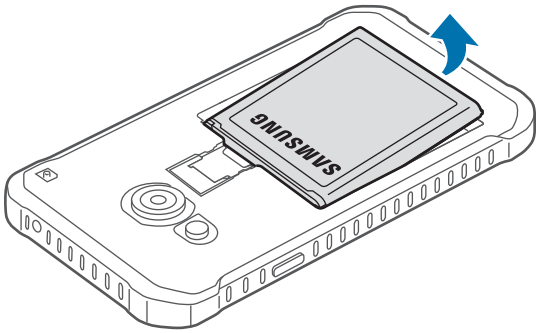

3 Τραβήξτε και βγάλτε την κάρτα SIM ή USIM.

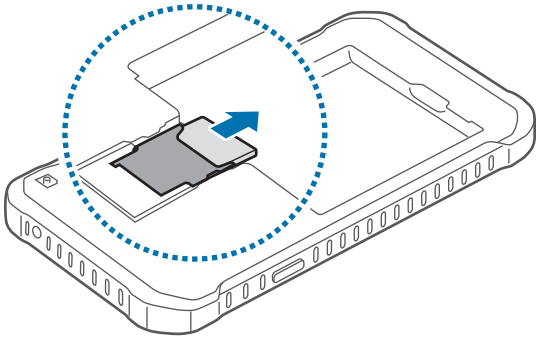

## Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της μπαταρίας με σύνδεσή τους μέσω καλωδίου USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
- Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.

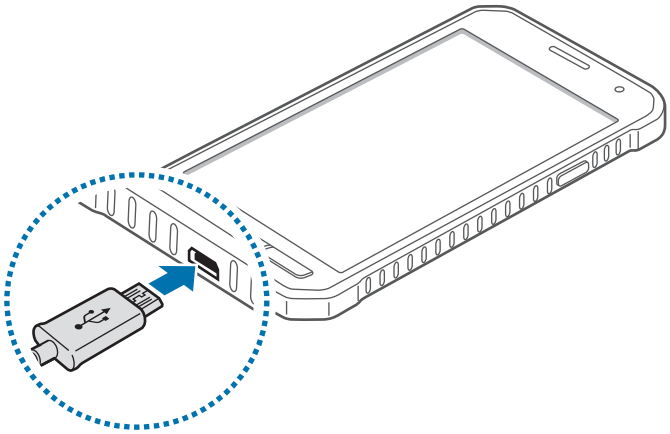

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

### Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.

# Χρήση κάρτας μνήμης

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή σάς ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο **Τα Αρχεία Μου** → **Κάρτα SD**.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

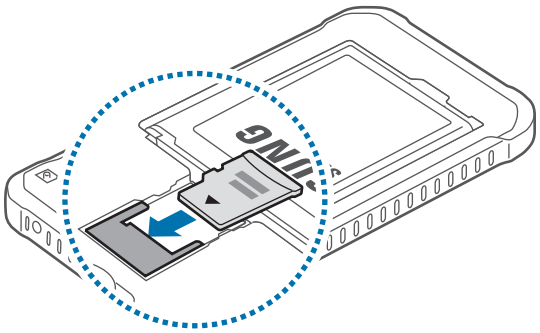

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

## Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τραβήξτε και βγάλτε την κάρτα μνήμης.

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

## Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

# Προσάρτηση ιμάντα χειρός

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Περάστε έναν ιμάντα χειρός μέσα από την υποδοχή και στερεώστε την πάνω από την μικρή προεξοχή.

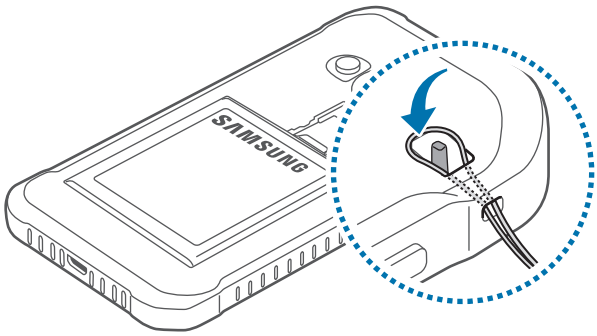


3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

# Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

# Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

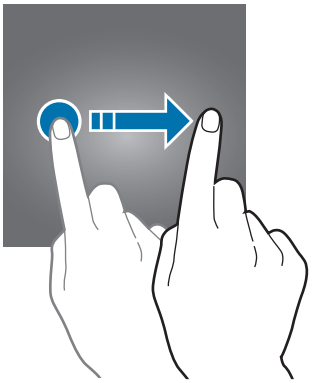

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.

# Βασικές λειτουργίες

## Χρήσης της οθόνης αφής

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
- Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.

### Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με ένα δάχτυλο.

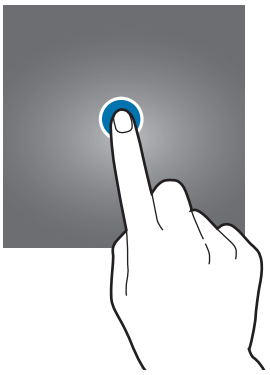

## Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.

## Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

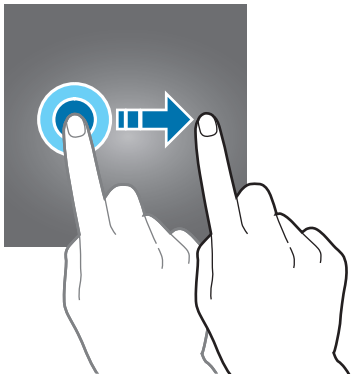

## Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό πάτημα για να επιστρέψετε.

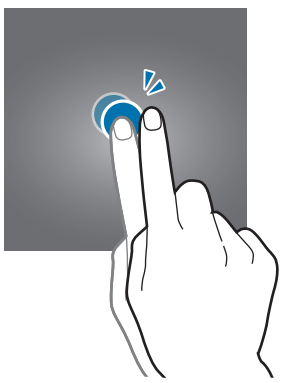

## Σάρωση

Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε άλλα πλαίσια. Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων, όπως αυτή των επαφών.

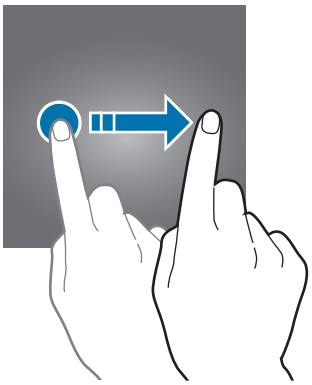

## Απομάκρυνση και πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

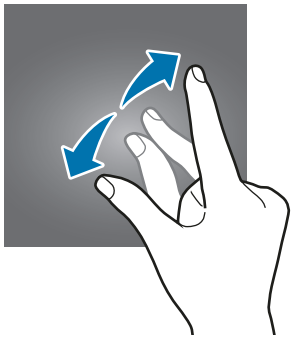

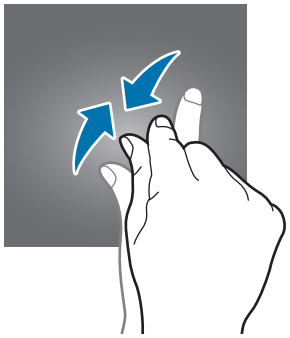

# Διάταξη αρχικής οθόνης

## Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας.

Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή πατήστε σε μία από τις ενδείξεις οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της αρχικής οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της αρχικής οθόνης.

## Επιλογές αρχικής οθόνης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους για να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

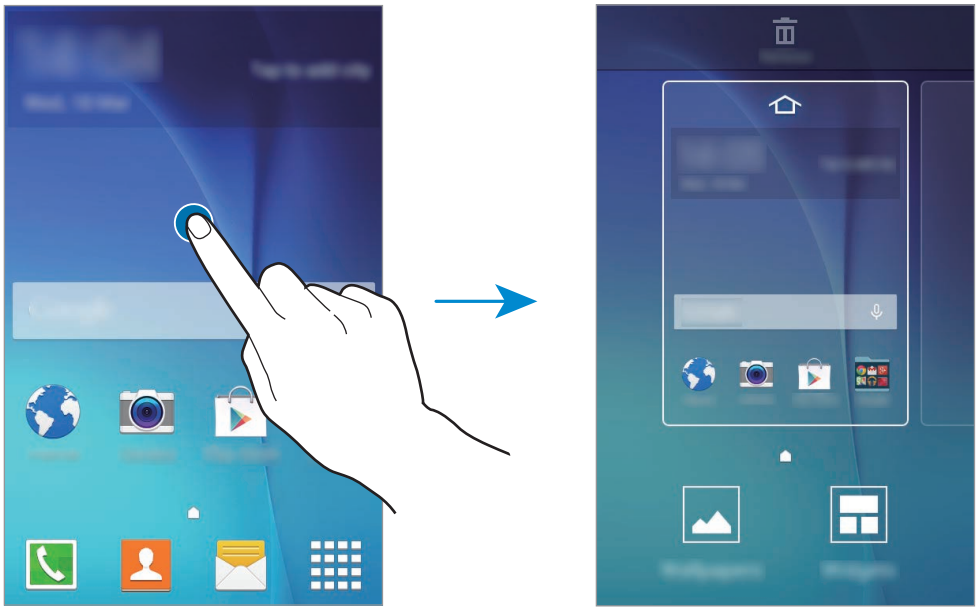

# Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε μια ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της οθόνης εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών.

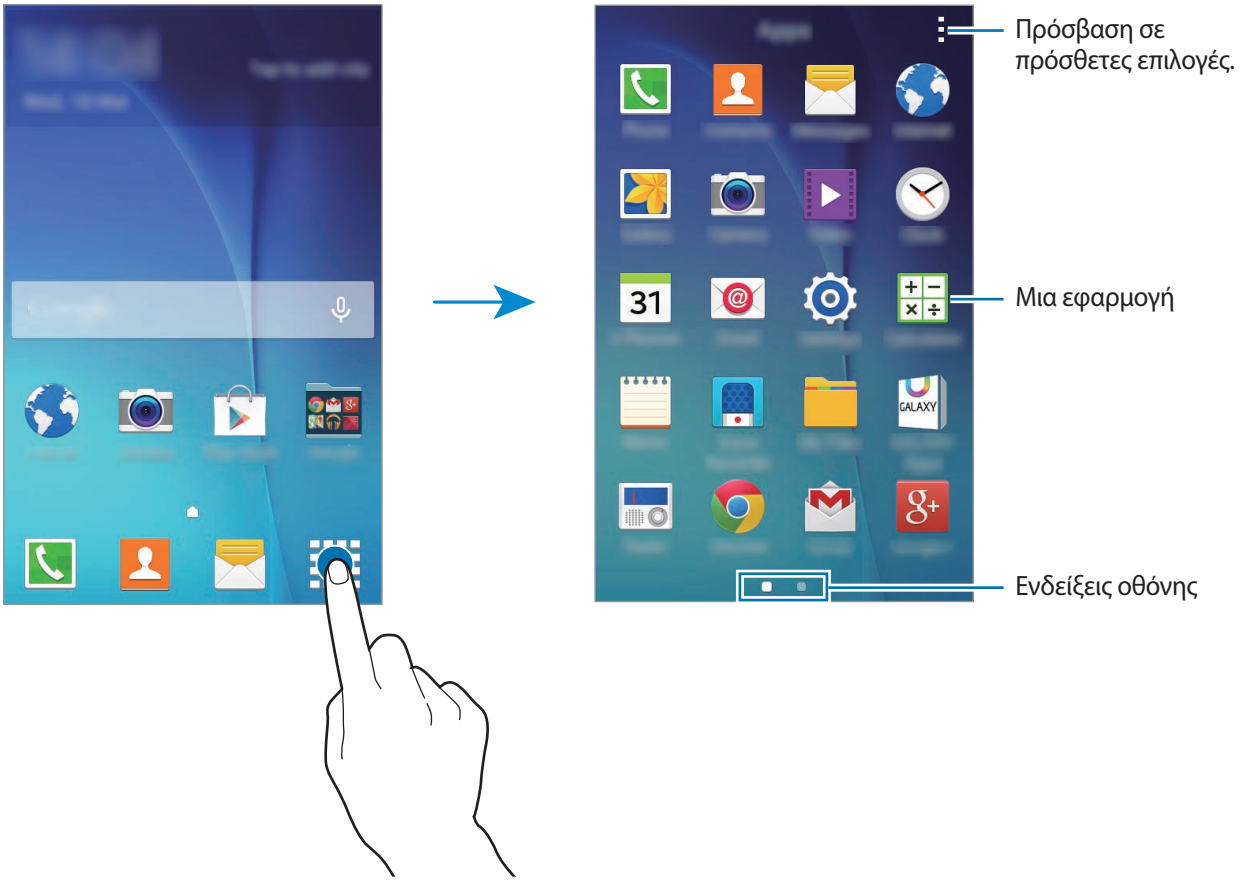

# Ενδεικτικά εικονίδια

Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.

| Εικονίδιο | Σημασία |
|---|---|
| | Χωρίς σήμα |
| | Ισχύς σήματος |
| R | Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας) |
| G | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS |
| E | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE |
| 3G | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS |
| H | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA |
| H+ | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+ |
| 4G / LTE | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE |
| | Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi |
| | Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη |
| | GPS ενεργοποιημένο |
| | Κλήση σε εξέλιξη |
| | Αναπάντητη κλήση |
| | Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή |
| | Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM |
| | Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων |
| | Ειδοποίηση ενεργοποιημένη |
| | Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη |
| | Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη |
| | Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη |
| | Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή |
| | Επίπεδο ισχύος μπαταρίας |

# Πλαίσιο ειδοποιήσεων

## Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.

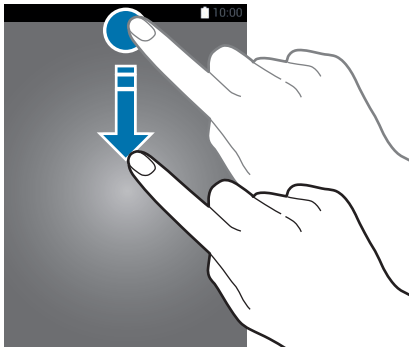

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

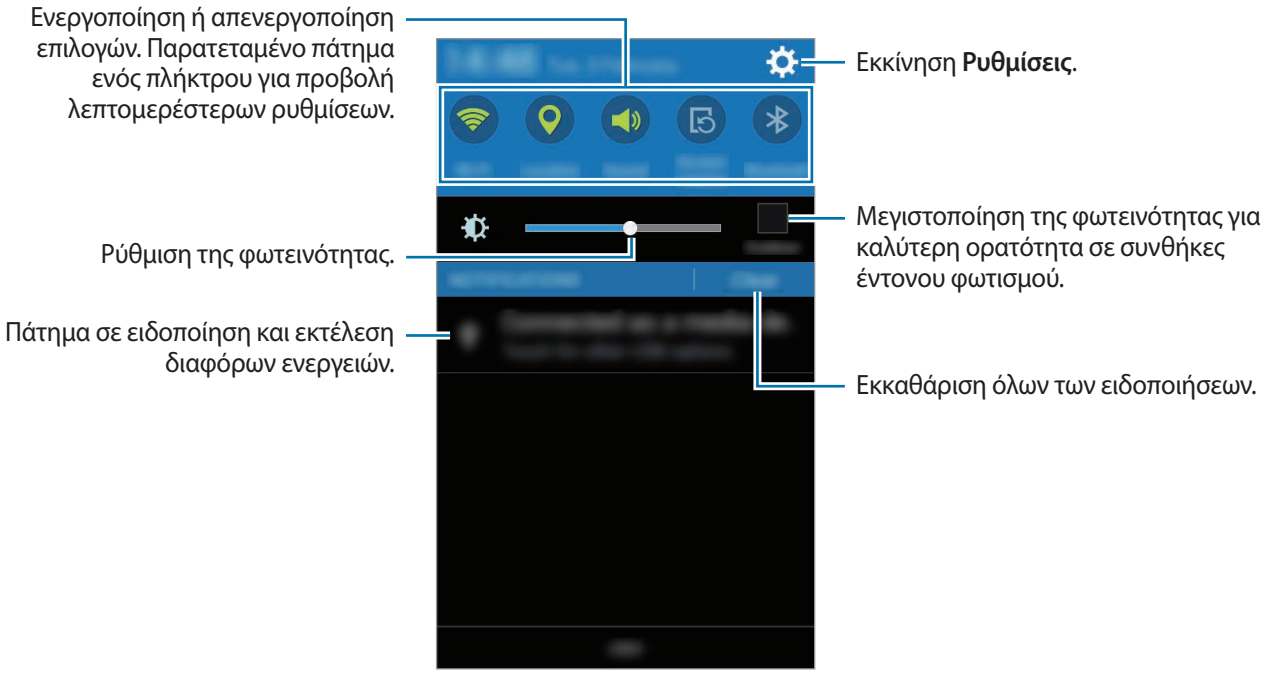
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών. Παρατεταμένο πάτημα ενός πλήκτρου για προβολή λεπτομερέστερων ρυθμίσεων.
Εκκίνηση **Ρυθμίσεις**.
Μεγιστοποίηση της φωτεινότητας για καλύτερη ορατότητα σε συνθήκες έντονου φωτισμού.
Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.

## Αναδιάταξη πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης

Για αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Πίνακας ειδοποιήσεων**. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση.

## Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Πατήστε στις ακόλουθες επιλογές για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τους. Μπορείτε να προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις εάν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.

- **Wi-Fi**: ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
- **Τοποθεσία**: ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθεσία για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ήχος** / **Δόνηση** / **Σίγαση**: επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.

Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.

- **Bluetooth**: ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.
- **Δεδομ. κινητού**: ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δεδομένων ή Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εξ.ενέργ. Ultra**: ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Mobile hotspot**: ανατρέξτε στην ενότητα Tethering και Mobile hotspot για περισσότερες πληροφορίες.
- **NFC**: ανατρέξτε στην ενότητα NFC για περισσότερες πληροφορίες.
- **Συγχρον.**: όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα εφαρμογές όπως ημερολόγιο ή email.
- **Λειτ. πτήσης**: ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία πτήσης για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ευαισθ. αφής**: ανατρέξτε στην ενότητα Αύξηση ευαισθησίας οθόνης αφής για περισσότερες πληροφορίες.

# Άνοιγμα εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να ανοίξει.

### Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Πατήστε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και σύρετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν, πατήστε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και πατήστε .

# Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών

## Samsung GALAXY Apps

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.

Πατήστε **GALAXY Apps** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

### Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **Εγκατάσταση**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε το πλήκτρο που δείχνει την τιμή της εφαρμογής.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

# Play Store

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.

Πατήστε **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

## Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → **ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

# Διαχείριση εφαρμογών

## Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών

Για απενεργοποίηση προεπιλεγμένων εφαρμογών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε → **Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών**. Το εικονίδιο εμφανίζεται στις εφαρμογές που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **ΟΚ**.

Για απεγκατάσταση εφαρμογών που έχουν ληφθεί, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε → **Ληφθείσες εφαρμογές** → → **Κατάργηση εγκατάστασης**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Κατάργ. εγκατ.**

## Ενεργοποίηση εφαρμογών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → **Εμφάν. απενεργοπ. εφαρμ.**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, κυλήστε στο **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΘΗΚΕ**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Ενεργό**.

- Απόκρυψη εφαρμογών: απόκρυψη εφαρμογών μόνο στην οθόνη εφαρμογών. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κρυμμένες εφαρμογές.
- Απενεργοποίηση εφαρμογών: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απενεργοποιημένες εφαρμογές.
- Απεγκατάσταση εφαρμογών: απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.

# Εισαγωγή κειμένου

## Διάταξη πληκτρολογίου

Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία σημειώσεων και άλλα.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

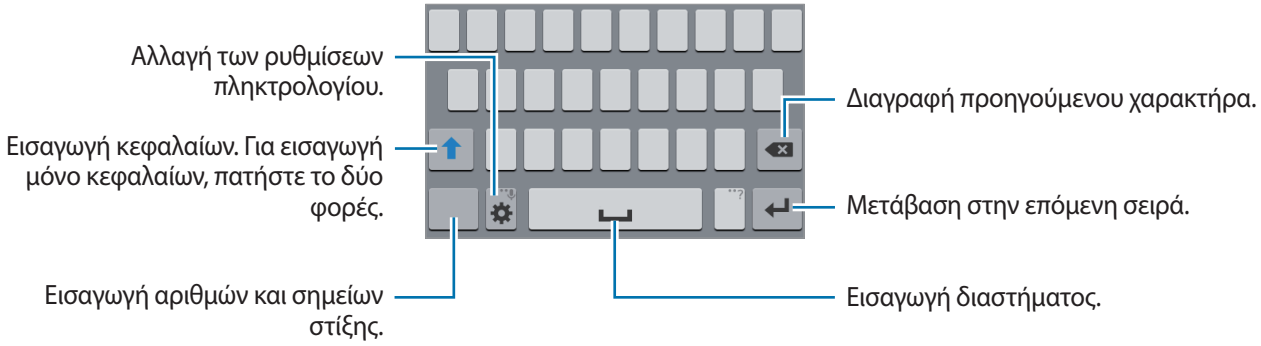
Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Εισαγωγή αριθμών και σημείων στίξης.
Διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή διαστήματος.

### Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Πατήστε ⚙ → **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Εάν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής, σύροντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.

### Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου

Πατήστε ⚙, επιλέξτε μια γλώσσα στις **ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη πληκτρολογίου για χρήση.

Στο **Πληκτρολόγιο 3x4**, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

## Χρήση πρόσθετων λειτουργιών πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται αντί για το ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.

- : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.

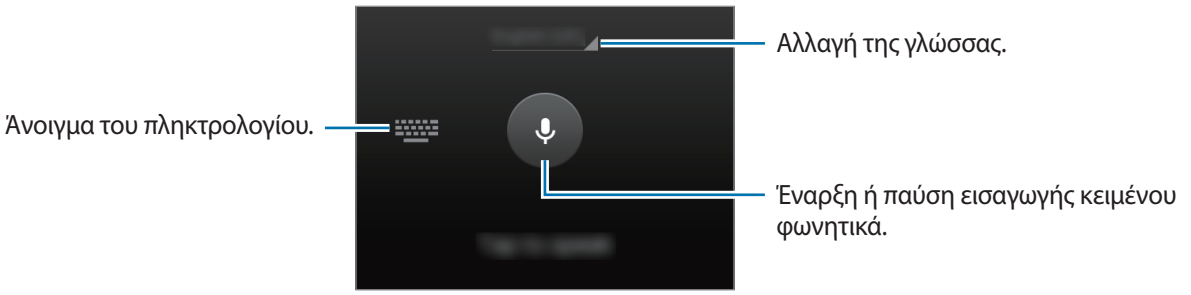


- : αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
- : εισαγωγή emoticon.

## Αντιγραφή και επικόλληση

1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.

2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

3 Πατήστε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

4 Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρόκειται να εισαγάγετε το κείμενο και πατήστε → **Επικόλληση**.

# Καταγραφή οθόνης

Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Η εικόνα αποθηκεύεται στο **Συλλογή** → φάκελος **Screenshots**. Αφού καταγράψετε ένα στιγμιότυπο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα και να τη μοιραστείτε με άλλους.

Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

# Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε διάφορα αρχεία αποθηκευμένων στη συσκευή.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης.
Αναζήτηση για αρχεία ή φακέλους.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή αρχείων ανά κατηγορία.
Προβολή του ιστορικού λήψεων.

# Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:

- Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
- Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
- Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** και πατήστε το διακόπτη **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** για ενεργοποίηση.

Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε ⊕ και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη, πατήστε ⋮ → **Κατάργηση**, επιλέξτε μια εφαρμογή με ⊖ και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ultra εξοικονόμηση ενέργειας, όπως συνδεσιμότητα δικτύου ή ήχος, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε ⋮ → **Απεν. λειτ. εξοικ. ενέργ. Ultra**.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας, εάν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

# Αύξηση ευαισθησίας οθόνης αφής

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λειτουργία της οθόνης ενώ φοράτε γάντια.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** και κατόπιν σημειώστε το **Αύξηση ευαισθησίας αφής**.

- Χρησιμοποιήστε δερμάτινα γάντια για καλύτερη αναγνώριση ενώ αγγίζετε την οθόνη. Άλλοι τύποι υλικών ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, πατήστε στην οθόνη σταθερά ενώ φοράτε γάντια.

# Συνδεσιμότητα δικτύου

## Δεδομ. κινητής συσκ.

Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δεδομένων για πρόσθετες επιλογές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Χρήση δεδομένων** και κατόπιν σημειώστε το **Δεδομ. κινητής συσκ.**

## Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για πρόσθετες επιλογές.

Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Wi-Fi** για ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος.

3 Πατήστε **Σύνδεση**.

Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης.

Για να εμποδίσετε αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε από τη λίστα δικτύων και πατήστε το **Διαγραφή**.

# Tethering και Mobile hotspot

## Σχετικά με το Tethering και τα σημεία πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές και άλλες συσκευές εάν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

## Χρήση του σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot** → **Φορητό σημείο πρόσβασης**.

2 Πατήστε το διακόπτη **Φορητό σημείο πρόσβασης** για ενεργοποίηση.

- Το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
- Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το κινητό σημείο πρόσβασης, πατήστε → **Διαμόρφωση hotspot** και επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Αποθήκ.**

3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.

4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

## Χρήση Tethering μέσω USB

Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω καλωδίου USB.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot**.

2 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB**.

Το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.

4 Στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

## Χρήση Tethering μέσω Bluetooth

Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής με τον οποίο συνδέεστε υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth.

1 Δημιουργήστε ζεύγος με τη συσκευή σας και με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.

2 Στην οθόνη εφαρμογών της συσκευής σας, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot**.

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω Bluetooth**.

4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth, πατήστε ⚙ → **Πρόσβαση στο Internet**.

Το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.

5 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι μέθοδοι σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.

# Εξατομίκευση

## Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών

### Διαχείριση της αρχικής οθόνης

#### Προσθήκη στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ την στην αρχική οθόνη.

Για να προσθέσετε widget, ανοίξτε την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Widget**, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.

#### Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο **Κατάργηση** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

#### Δημιουργία φακέλου

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

2 Εισαγάγετε το όνομα φακέλου.

3 Πατήστε +, επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

### Διαχείριση πλαισίων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση ενός πλαισίου.

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά ως το τελευταίο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε +.

Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το στο **Κατάργηση** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε .

## Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών

### Αλλαγή της μεθόδου ταξινόμησης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Προβολή ως** και επιλέξτε μια μέθοδο ταξινόμησης.

### Απόκρυψη εφαρμογών

Κρύψτε εφαρμογές που δεν θέλετε να βλέπετε στην οθόνη εφαρμογών.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Απόκρυψη εφαρμογών**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για εμφάνιση των κρυμμένων εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Προβ. κρυφ. εφαρμ.**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

### Μετακίνηση στοιχείων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Επεξεργ.** Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο σε νέο πλαίσιο, σύρετέ το στο **Δημιουργία σελίδας** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Ορισμός φόντου και ήχων κλήσης

## Ορισμός φόντου

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως φόντο για την αρχική οθόνη ή την κλειδωμένη οθόνη.

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, και κατόπιν πατήστε **Θέματα φόντου**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φόντο**.

2 Επιλέξτε μια οθόνη στην οποία θα αλλάξετε ή θα εφαρμόσετε το φόντο.

3 Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες, πατήστε **Από τη Συλλογή**.

4 Πατήστε **Ορισμός ως φόντο** ή **Τέλος**.

## Αλλαγή ήχων κλήσης

Αλλάξτε ήχους κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος**.

Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε **Ήχοι κλήσης**, επιλέξτε ήχο κλήσης και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι αποθηκευμένο στη συσκευή ή στο λογαριασμό σας ως ήχο κλήσης, πατήστε **Προσθήκη**.

Για ρύθμιση ήχου κλήσης για ειδοποιήσεις, πατήστε **Ειδοποιήσεις**, επιλέξτε ήχο κλήσης και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

# Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από την πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

### Μοτίβο

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.

### PIN

Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

### Κωδικός πρόσβασης

Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

# Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας

## Χρήση λογαριασμών αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να μεταφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας από την προηγούμενη συσκευή σας στη νέα συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Google. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.

# Χρήση του Smart Switch Samsung

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σε νέα συσκευή μέσω του Smart Switch. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για περισσότερες πληροφορίες.

Το Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.

## Χρήση του Smart Switch Mobile

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην καινούρια συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα **GALAXY Apps** ή **Play Store**.

1 Στη συσκευή σας, πατήστε **Smart Switch**.

2 Στη συσκευή σας, πραγματοποιήστε μια επιλογή ανάλογα με τον τύπο της προηγούμενης συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Εάν η προηγούμενη συσκευή είναι συσκευή Android, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή του Smart Switch Mobile έχει εγκατασταθεί στη συσκευή. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.

## Χρήση Smart Switch με υπολογιστές

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εισάγετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας (από κινητές συσκευές επιλεγμένων κατασκευαστών) από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.

1 Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από μια προηγούμενη συσκευή στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.

3 Συνδέστε την τρέχουσα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

4 Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στον κατασκευαστή της προηγούμενης συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για μεταφορά δεδομένων στη συσκευή σας.

## Χρήση Samsung Kies

Εισάγετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας από τον υπολογιστή σας μέσω του Samsung Kies για επαναφορά των δεδομένων στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων στον υπολογιστή μέσω Samsung Kies. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

# Δημιουργία λογαριασμών

## Προσθήκη λογαριασμών

Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό. Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** και επιλέξτε υπηρεσία λογαριασμού. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμών.

Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε στοιχεία για συγχρονισμό.

## Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε ένα λογαριασμό και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Αφαίρ. λογαρ.**

# Τηλέφωνο

## Πραγματοποίηση κλήσεων

Πατήστε **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε **Πληκτ/γιο**, εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό και κατόπιν πατήστε για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση ή πατήστε για βιντεοκλήση. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς που παρατίθενται στα **Αρχ. κατ.**, **Αγαπημένα**, και **Επαφές**.

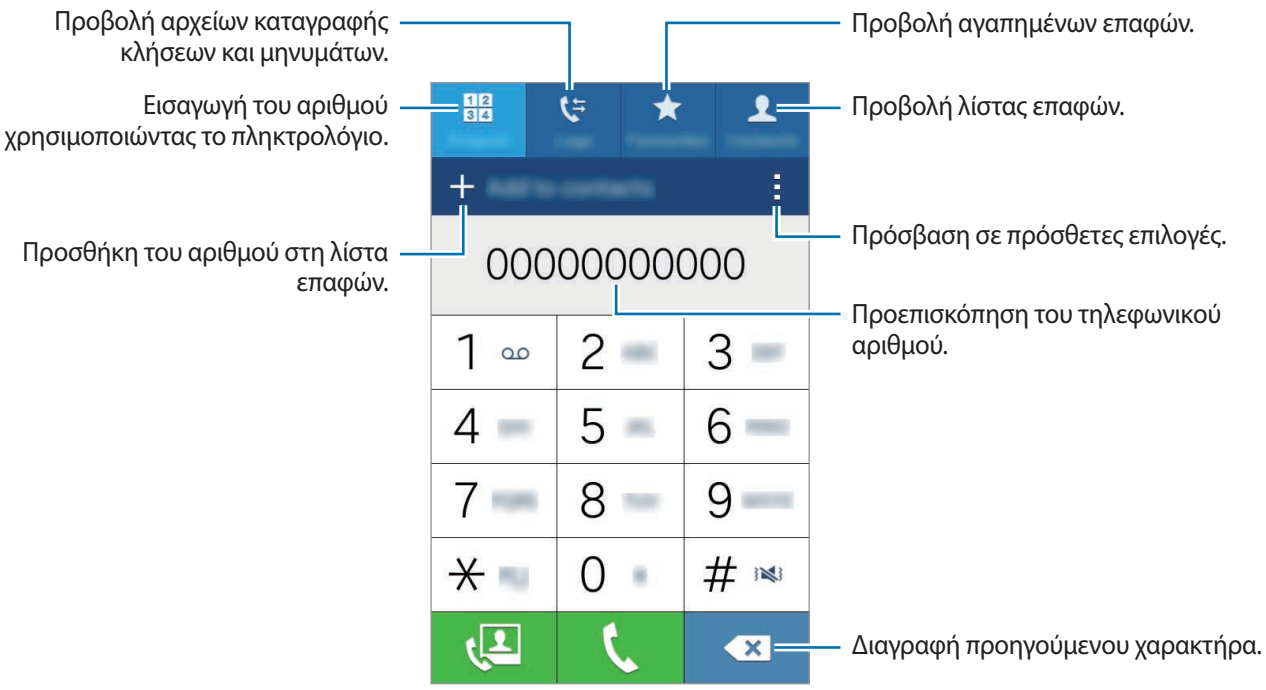


### Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών

Πατήστε **Αρχ. κατ.** ή **Επαφές** και κατόπιν σύρετε μια επαφή ή έναν τηλεφωνικό αριθμό προς τα δεξιά για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

### Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

Πατήστε **Πληκτ/γιο**.

Πατήστε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .

Για αποκλεισμό εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων**. Κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο κλήσης και σημειώστε την επιλογή **Διεθνείς κλήσεις**.

# Λήψη κλήσεων

## Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

## Απόρριψη κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή μηνύματος απόρριψης.

Για δημιουργία διάφορων μηνυμάτων απόρριψης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Τηλέφωνο** → → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Απόρριψη κλήσης** → **Ορισμός μηνυμάτων απόρριψης κλήσεων** → .

## Αναπάντητες κλήσεις

Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Τηλέφωνο** → **Αρχ. κατ.** για προβολή αναπάντητων κλήσεων.

# Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

## Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- **Πρ.κλησ.**: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης.
- **Πληκτρολ.**: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- **Τερματισμός κλήσης**: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
- **Ηχείο**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας.
- **Σίγαση**: απενεργοποιήστε το μικρόφωνο έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Bluetooth**: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Πατήστε ⋮ για να προβάλλετε περισσότερες επιλογές.

Όταν ξεκινάτε εφαρμογές στη διάρκεια μιας κλήσης, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για την οθόνη κλήσεων (). Μπορείτε να συνεχίσετε την τηλεφωνική συνομιλία σας ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.

Για να μετακινήσετε το αναδυόμενο παράθυρο, σύρετέ το σε άλλη θέση.

Για να διαγράψετε το αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ**.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσεων, πατήστε το αναδυόμενο παράθυρο.

## Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης

Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Αλλαγή**: εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
- **Σίγαση**: απενεργοποιήστε το μικρόφωνο έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Τερματισμός κλήσης**: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.

Πατήστε ⋮ για να προβάλλετε περισσότερες επιλογές.

# Επαφές

## Προσθήκη επαφών

### Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές

Μπορείτε να μετακινήσετε επαφές από άλλες συσκευές στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας για περισσότερες πληροφορίες.

### Δημιουργία επαφών μη αυτόματα

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Πατήστε + και εισαγάγετε πληροφορίες επαφής.

- : προσθήκη μιας εικόνας.
- + / − : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.

3 Πατήστε **Αποθήκ.**

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, πατήστε **Πληκτ/γιο**, εισάγετε τον αριθμό και κατόπιν πατήστε **Προσθήκη στις Επαφές**.

### Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας ή εξάγετε επαφές από τη συσκευή σε υπηρεσίες αποθήκευσης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής ή εξαγωγής.

# Αναζήτηση για επαφές

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- ★ : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- / : πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
- : σύνταξη μηνύματος.
- : σύνταξη email.

## Προσθήκη συντομεύσεων για επαφές στην αρχική οθόνη

Προσθέστε συντομεύσεις σε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά στην αρχική οθόνη.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Πατήστε ⋮ → **Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη**.

# Μηνύματα & email

## Μηνύματα

### Αποστολή μηνυμάτων

Αποστείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή μηνύματα πολυμέσων (MMS).

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

1 Πατήστε **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε .

3 Προσθέστε παραλήπτες και εισαγάγετε ένα μήνυμα.

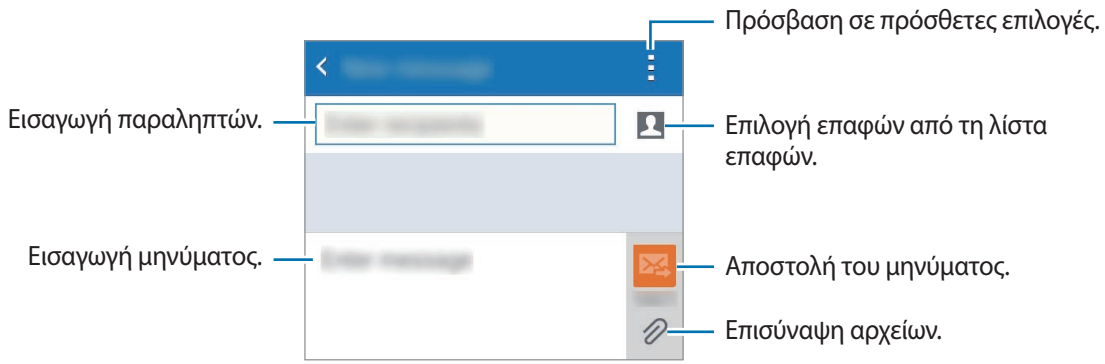


4 Πατήστε για να στείλετε το μήνυμα.

## Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων

Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων. Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλετε τα μηνύματα του ατόμου αυτού.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε ⋮ για προβολή περισσότερων επιλογών.

# Email

## Δημιουργία λογαριασμών email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **Επόμενο** για ιδιωτικό λογαριασμό email ή πατήστε **Μη αυτόματη ρύθμιση** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε ☰ → **Διαχείριση λογαριασμών** → +.

Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε ☰ → **Διαχείριση λογαριασμών** → ⋮ → **Ορισμός ως προεπ. λογαρ.**

# Αποστολή email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης για να συντάξετε ένα μήνυμα.

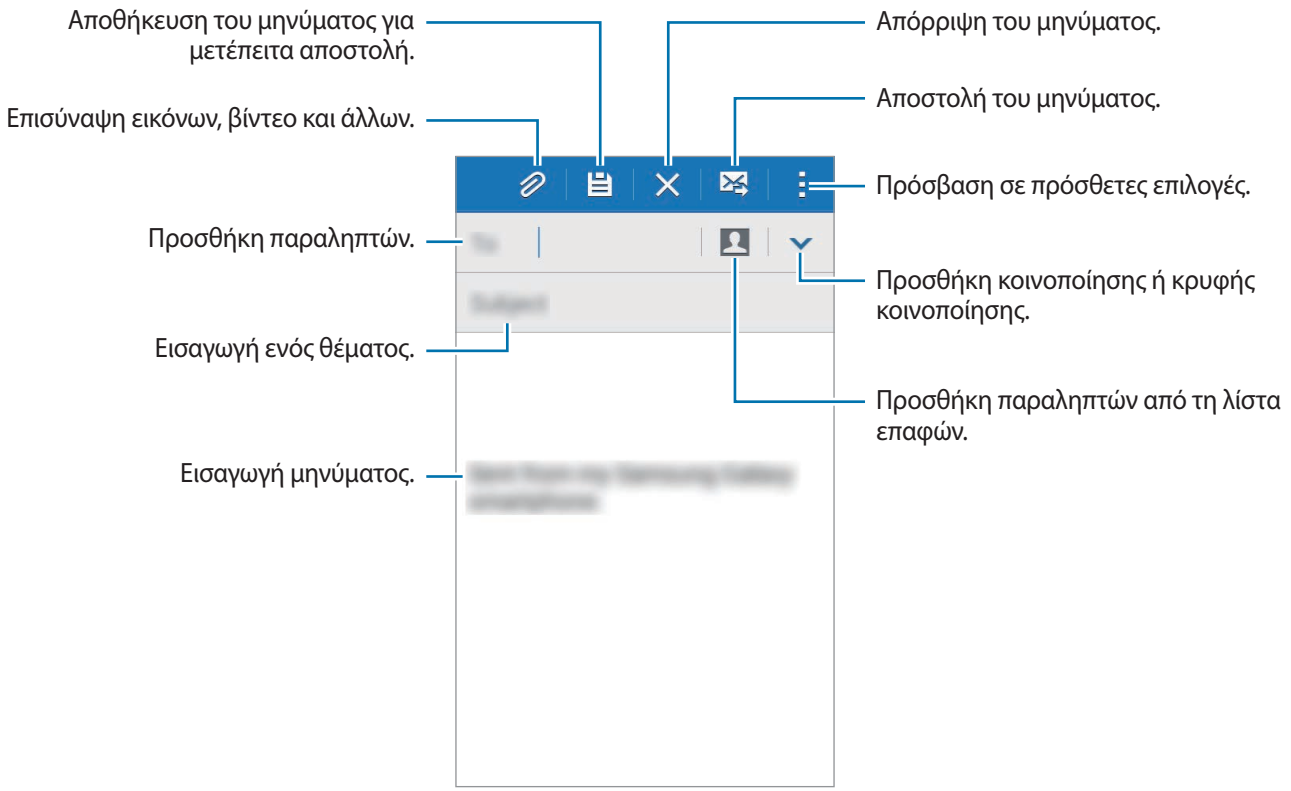

# Ανάγνωση email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε ☰, επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε ↻.

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

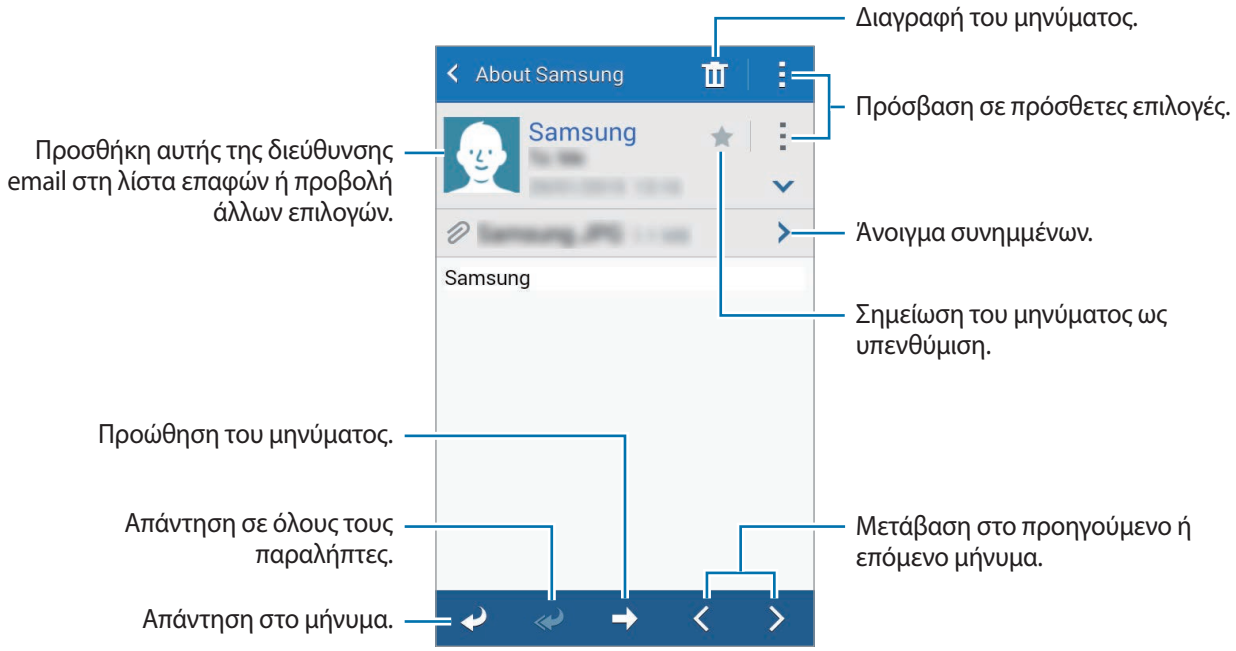

# Κάμερα

## Βασικός τρόπος λήψης

### Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.

3 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.

- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
- Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε .
- Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.

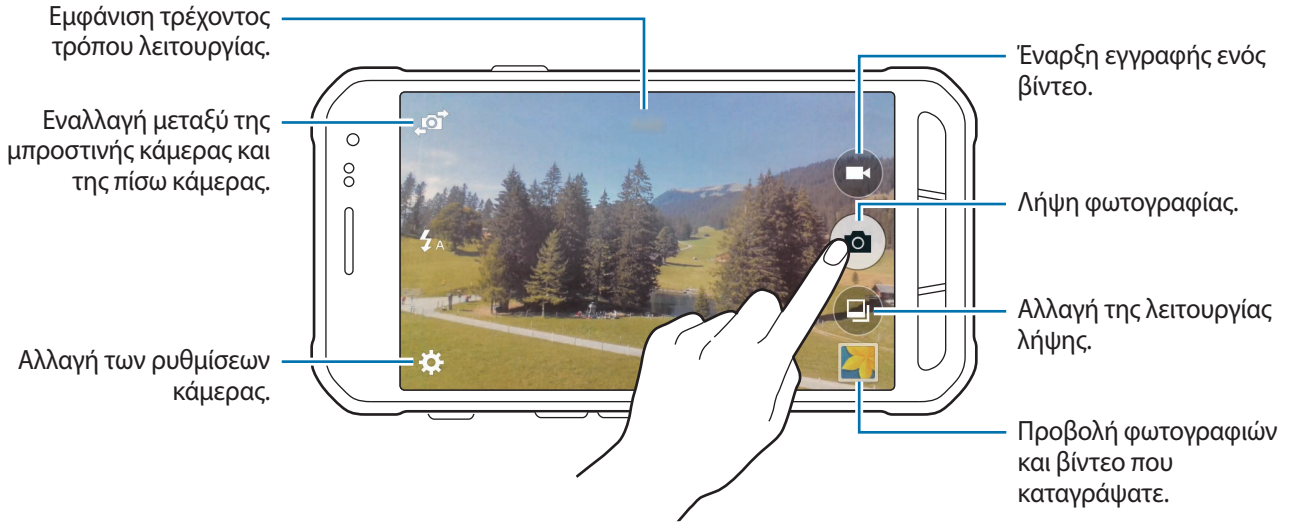
Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου λειτουργίας.
Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
Έναρξη εγγραφής ενός βίντεο.
Λήψη φωτογραφίας.
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που καταγράψατε.

- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
- Ο μπροστινός φακός κάμερας είναι κατάλληλος για λήψη ευρυγώνιων φωτογραφιών. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της συσκευής.

### Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη

Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών σε ειδικές στιγμές, εκκινήστε την **Κάμερα** στην κλειδωμένη οθόνη.

Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο. Εάν δεν εμφανίζεται, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** και κατόπιν σημειώστε **Συντόμευση κάμερας**.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

**Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας**

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

# Λειτουργίες λήψης

## Auto

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Auto**.

## Διόρθ. ατελειών

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για πιο εκλεπτυσμένες εικόνες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Διόρθ. ατελειών**.

## Πανόραμα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με το στο **Συλλογή**.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Πανόραμα**.

Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές:

- Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
- Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας.
- Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.

## Καλύτερη φωτογραφία

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη σειράς φωτογραφιών και αποθήκευση της καλύτερης. Για να προβάλλετε και άλλες φωτογραφίες στη σειρά, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά. Η συσκευή προτείνει την καλύτερη φωτογραφία και την ταυτοποιεί με .

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Καλύτερη φωτογραφία**.

## Συνεχής λήψη

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας σειράς φωτογραφιών με κινούμενα θέματα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Συνεχής λήψη**.

Πατήστε παρατεταμένα στο για λήψη πολλών φωτογραφιών συνεχόμενα.

## Aqua

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη φωτογραφίας κάτω από το νερό.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Aqua**.

Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην είναι ενεργή κάτω από το νερό. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Xcover για λήψη φωτογραφίας κάτω από το νερό.

## Αθλητικά

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας φωτογραφίας με ταχέως κινούμενα θέματα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Αθλητικά**.

## Selfie

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να τραβήξετε ένα πορτρέτο του εαυτού σας χρησιμοποιώντας την μπροστινή κάμερα.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα**.

2 Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.

3 Δείξτε την παλάμη σας στην οθόνη ή πατήστε για λήψη φωτογραφίας του εαυτού σας.

# Ρυθμίσεις κάμερας

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → . Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης.

- : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
- : αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής, κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
- : χρήση αυτής της επιλογής για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
- : επιλογή ενός εφέ φίλτρου για χρήση κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
- 3.9M / 2.0M : επιλογή ανάλυσης. Υψηλότερες αναλύσεις έχουν ως αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας, όμως καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .

- **Selfie με παλ.**: ρύθμιση της συσκευής να εντοπίζει την παλάμη σας, έτσι ώστε να μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να τραβήξετε πορτρέτα του εαυτού σας.
- **Διόρθ. ατελειών**: ρύθμιση της συσκευής για λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
- **Λειτ. εστίασης**: επιλογή τρόπου λειτουργίας εστίασης. **Αυτόμ. εστ.** ελέγχεται από την κάμερα. **Macro** προορίζεται για πολύ κοντινά αντικείμενα.
- **Τιμή έκθεσης**: αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.

- **ISO**: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
- **Εξισορρόπ. λευκού**: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές κάμερες.
- **Λειτουργίες μέτρησης**: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. Η επιλογή **Με εστίαση στο κέντρο** μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. Η επιλογή **Σημείο** μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. **Matrix** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
- **Πατήστε για λήψη φωτ.**: πάτημα στην εικόνα ή την οθόνη προεπισκόπησης για λήψη φωτογραφιών.
- **Μέγεθος βίντεο**: επιλογή ανάλυσης. Υψηλότερες αναλύσεις έχουν ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ποιότητας, όμως καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
- **Λειτουργία εγγραφής**: αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
- **Ετικέτες τοποθεσίας**: ρύθμιση της συσκευής για επισύναψη της ετικέτας τοποθεσίας στη φωτογραφία.

  - Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
  - Όταν μοιράζεστε μια φωτογραφία με συνημμένη την ετικέτα τοποθεσίας, οι πληροφορίες τοποθεσίας ενδέχεται αν εκτίθενται σε άλλα άτομα.

- **Θέση αποθήκευσης**: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
- **Γραμμές πλέγματος**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Το πλήκτρο έντασης**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον έλεγχο της λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

# Συλλογή

## Προβολή περιεχομένου στη συσκευή

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.

Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο ▶ στη μικρογραφία προεπισκόπησης.

Για την απόκρυψη ή προβολή της γραμμής μενού και των μικρογραφιών προεπισκόπησης, πατήστε στην οθόνη.

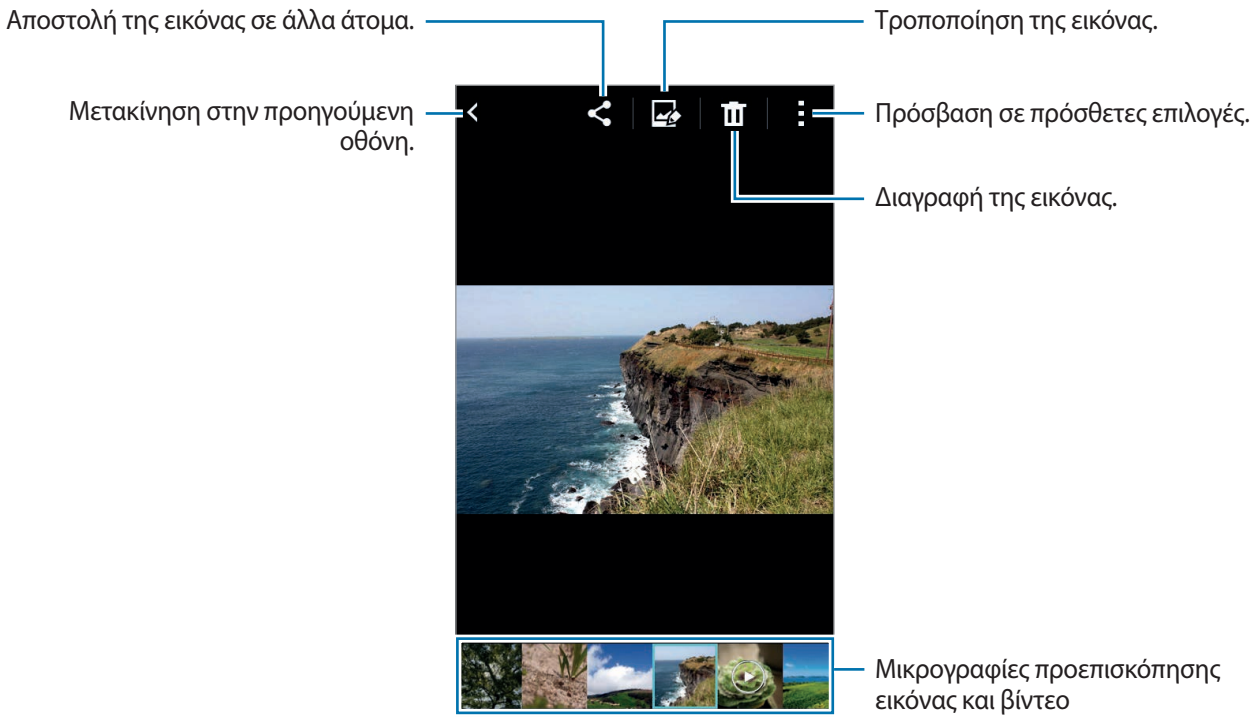
Αποστολή της εικόνας σε άλλα άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Μετακίνηση στην προηγούμενη οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Διαγραφή της εικόνας.
Μικρογραφίες προεπισκόπησης εικόνας και βίντεο

# Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες

## S Planner

### Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών

1 Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε +. Εναλλακτικά, επιλέξτε μια ημερομηνία που δεν έχει συμβάντα ή εργασίες και πατήστε και πάλι την ημερομηνία.

Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και πατήστε +.

3 Επιλέξτε είτε συμβάν είτε εργασία και εισαγάγετε λεπτομέρειες.

- **Προσθήκη συμβάντος**: ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης και λήξης για ένα συμβάν. Μπορείτε να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
- **Προσθήκη εργασίας**: προσθήκη μιας εργασίας για εκτέλεση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Μπορείτε να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.

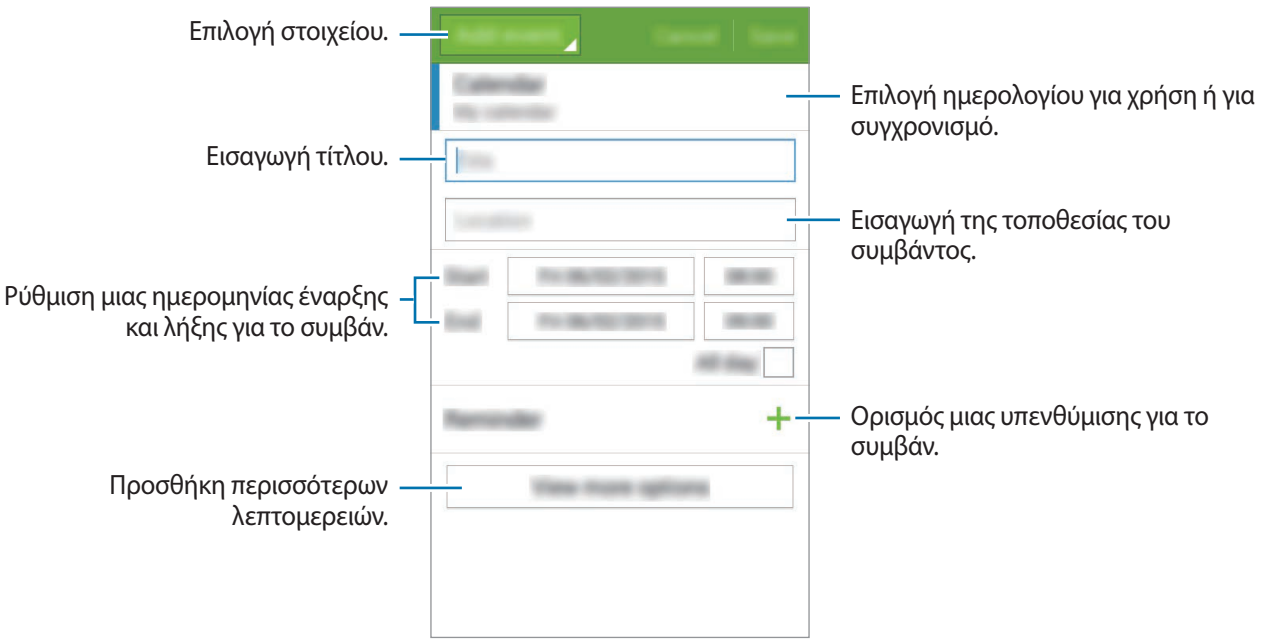
Επιλογή στοιχείου.
Εισαγωγή τίτλου.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης και λήξης για το συμβάν.
Προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για συγχρονισμό.
Εισαγωγή της τοποθεσίας του συμβάντος.
Ορισμός μιας υπενθύμισης για το συμβάν.

4 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν ή την εργασία.

## Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας, πατήστε ⋮ → **Συγχρονισμός**.

Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, πατήστε ⋮ → **Ημερολόγια** → **Προσθήκη λογαριασμού**. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται ένας πράσινος κύκλος δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.

Για αλλαγή της επιλογής συγχρονισμού ενός λογαριασμού, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.

# Internet

1 Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης. Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο εικονίδιο μηχανής αναζήτησης δίπλα στο πεδίο διεύθυνσης ιστού.

3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.

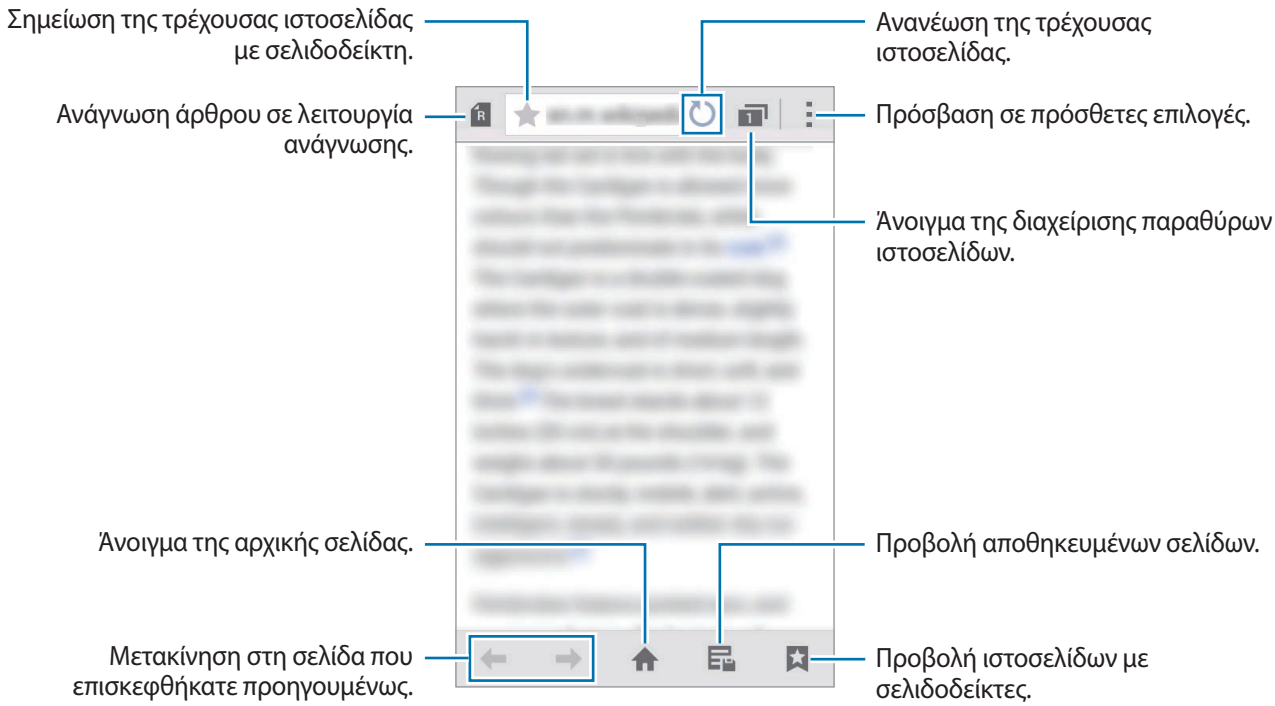
Σημείωση της τρέχουσας ιστοσελίδας με σελιδοδείκτη.
Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας.
Ανάγνωση άρθρου σε λειτουργία ανάγνωσης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Άνοιγμα της διαχείρισης παραθύρων ιστοσελίδων.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Προβολή αποθηκευμένων σελίδων.
Μετακίνηση στη σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως.
Προβολή ιστοσελίδων με σελιδοδείκτες.

# Βίντεο

## Αναπαραγωγή βίντεο

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

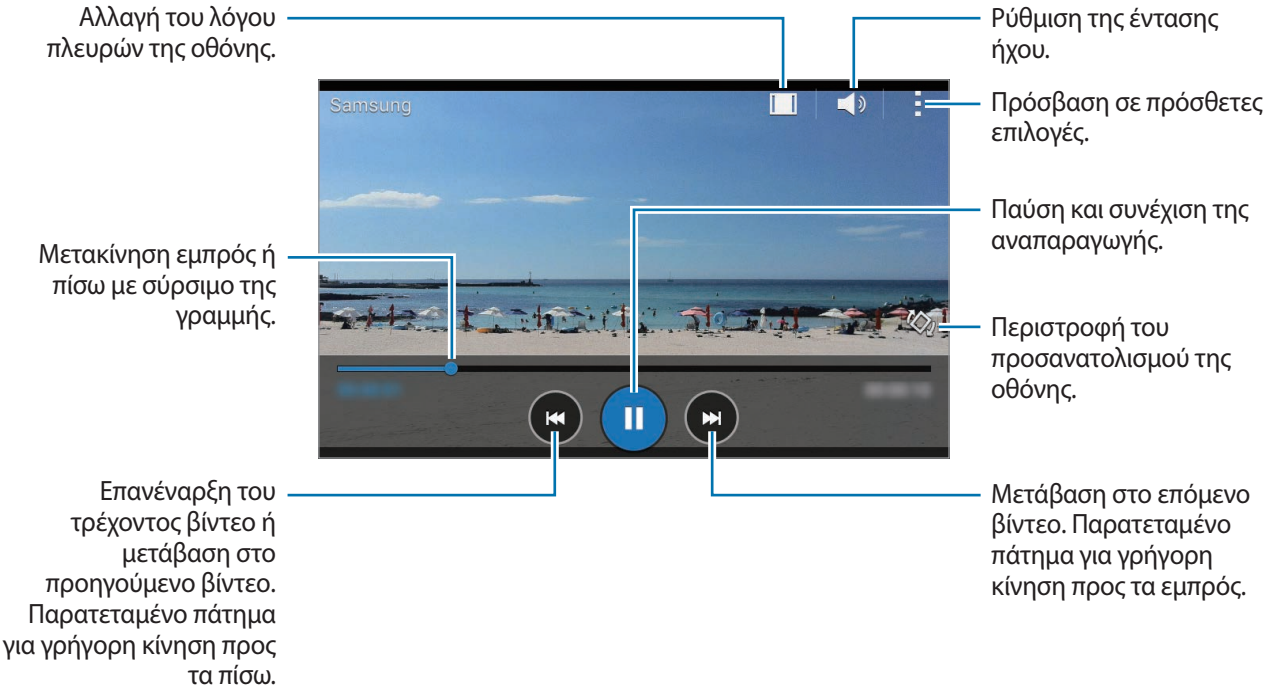
Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με σύρσιμο της γραμμής.
Περιστροφή του προσανατολισμού της οθόνης.
Επανέναρξη του τρέχοντος βίντεο ή μετάβαση στο προηγούμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Samsung

# Ρολόι

## Ειδοπ/ση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Ειδοπ/ση**.

### Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε + στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε δίπλα στην ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.

- **Αναβολή**: ρύθμιση διαλείμματος και του αριθμού επαναλήψεων της ειδοποίησης μετά την προκαθορισμένη ώρα.
- **Έξυπνο ξυπνητήρι**: ρυθμίστε ώρα και ήχο για το έξυπνο ξυπνητήρι. Ένα έξυπνο ξυπνητήρι ξεκινά με χαμηλή ένταση λίγα λεπτά πριν να ξεκινήσει να ηχεί ένα προγραμματισμένο ξυπνητήρι. Η ένταση του έξυπνου ξυπνητηριού αυξάνει σταδιακά μέχρι να το απενεργοποιήσετε ή να ηχήσει το προγραμματισμένο ξυπνητήρι.

### Διακοπή ειδοποιήσεων

Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή αναβολής, σύρετε το εκτός του μεγάλου κύκλου για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

### Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε ειδοποιήσεις και κατόπιν πατήστε .

## Παγκόσμιο Ρολόι

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Παγκόσμιο Ρολόι**.

### Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε + και εισαγάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.

### Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε .

## Χρονόμετρο

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Χρονόμετρο**.

Πατήστε **Έναρξη** για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.

Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσει η χρονομέτρηση. Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε **Μηδενισμός**.

## Αντιστρ. μέτρηση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Αντιστρ. μέτρηση**.

Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε **Έναρξη**.

Σύρετε το ✕ έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

# Αριθ/χανή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η **Περιστρ. οθόνης**, πατήστε ⋮ → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

# Σημείωση

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να τις δημιουργήσετε και οργανώσετε κατά κατηγορία.

Πατήστε **Σημείωση** στην οθόνη εφαρμογών.

### Σύνταξη σημειώσεων

Πατήστε + στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- : δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
- : εισαγωγή εικόνων.
- : δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.

Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε **Αποθ/ση**.

Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της σημείωσης.

### Αναζήτηση για σημειώσεις

Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.

# Εγγραφή Φωνής

## Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων

Πατήστε **Εγγραφή Φωνής** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο. Πατήστε για παύση της εγγραφής. Για ακύρωση της εγγραφής, πατήστε . Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.

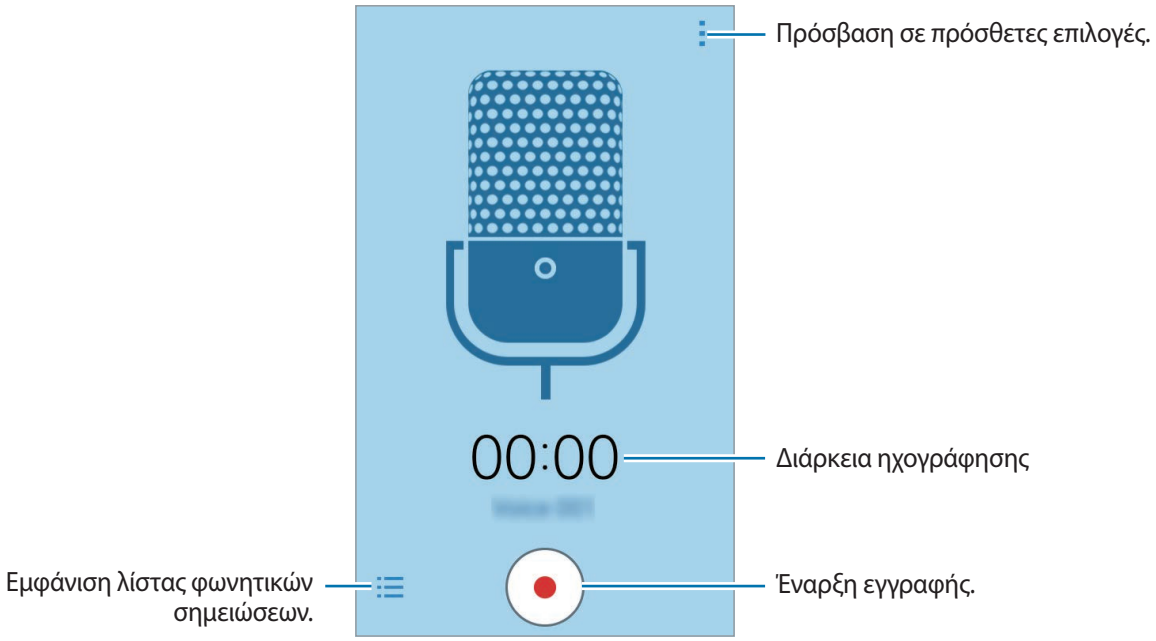


## Αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Πατήστε **Εγγραφή Φωνής** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε και επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.

- / : παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- / : μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη φωνητική σημείωση.

# Ραδ/φωνο

## Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Πατήστε **Ραδ/φωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν εκτελείται για πρώτη φορά.

Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από τη λίστα των σταθμών και πατήστε < για να επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.

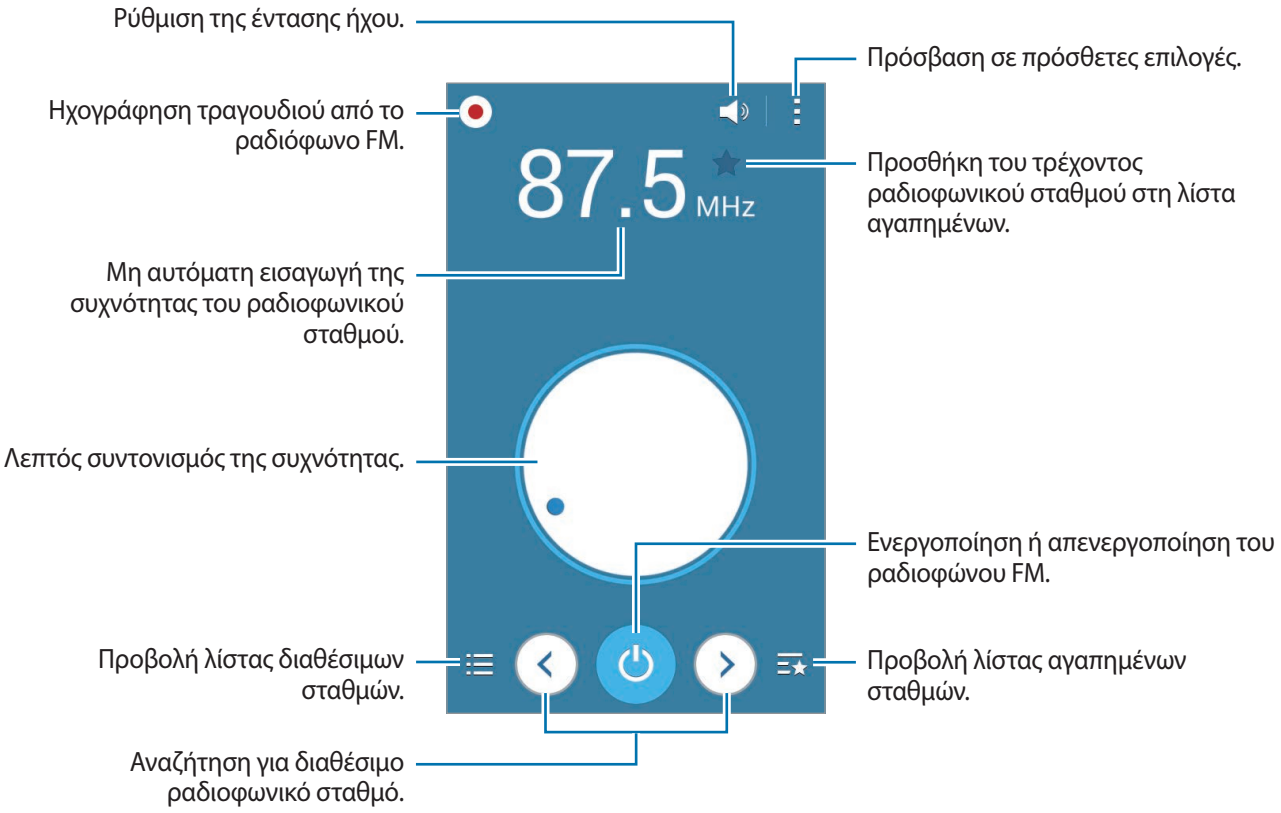
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ηχογράφηση τραγουδιού από το ραδιόφωνο FM.
87.5 MHz
Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων.
Μη αυτόματη εισαγωγή της συχνότητας του ραδιοφωνικού σταθμού.
Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
Προβολή λίστας διαθέσιμων σταθμών.
Προβολή λίστας αγαπημένων σταθμών.
Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.

## Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς

Πατήστε **Ραδ/φωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε ⋮ → **Σάρωση** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από τη λίστα των σταθμών και πατήστε < για να επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.

# Εφαρμογές Google

Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία λογαριασμών για περισσότερες πληροφορίες.

Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

### Chrome

Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.

### Gmail

Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.

### Google+

Μοιραστείτε τα νέα σας και ακολουθήστε ενημερώσεις που μοιράζονται η οικογένεια, οι φίλοι σας και άλλοι. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των φωτογραφιών και βίντεο και άλλα.

### Χάρτες

Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, αναζητήστε τοποθεσίες και προβάλετε πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες.

## Μουσική Play

Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας.

## Ταινίες Play

Παρακολουθήστε βίντεο αποθηκευμένα στη συσκευή σας και κάντε λήψη ποικίλου περιεχομένου για να το παρακολουθήσετε από το **Play Store**.

## Βιβλία Play

Κάνετε λήψη διάφορων βιβλίων από το **Play Store** και διαβάστε τα.

## Περίπτερο Play

Διαβάστε νέα και περιοδικά που σας ενδιαφέρουν, σε μια άνετη θέση.

## Παιχνίδια Play

Κάνετε λήψη παιχνιδιών από το **Play Store** και παίξτε μαζί με άλλους.

## Drive

Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με άλλους.

## YouTube

Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.

## Φωτογραφίες

Διαχειριστείτε φωτογραφίες, άλμπουμ και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας και μεταφορτώσει στο **Google+**.

## Hangouts

Συνομιλήστε με τους φίλους σας ξεχωριστά ή σε ομάδες και χρησιμοποιήστε εικόνες, emoticon και βιντεοκλήσεις όσο συνομιλείτε.

## Google

Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.

## Φωνητική αναζήτηση

Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία εκφωνώντας μια λέξη κλειδί ή φράση.

## Ρυθμίσεις Google

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

# Σύνδεση με άλλες συσκευές

## Bluetooth

### Σχετικά με το Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

  Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

### Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**, πατήστε το διακόπτη **Bluetooth** για ενεργοποίηση και κατόπιν πατήστε **Σάρωση**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ως ορατή για άλλες συσκευές, πατήστε το όνομα της συσκευής.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.

Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.

Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.

3 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

## Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

### Αποστολή μιας εικόνας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.

Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ή, ρυθμίστε τη συσκευή σας ως ορατή για άλλες συσκευές.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή.

### Λήψη μιας εικόνας

Όταν μια άλλη συσκευή σάς στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth. Η ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Download**.

## Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**.

Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.

2 Πατήστε ⚙ δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.

3 Πατήστε **Κατάργηση ζεύγους**.

# Wi-Fi Direct

## Σχετικά με το Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

## Σύνδεση με άλλες συσκευές

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Wi-Fi** για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Για σύνδεση σε πολλές συσκευές, πατήστε ⋮ → **Πολλαπλή σύνδεση**.

Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, πατήστε ⋮ → **Μετονομασία συσκευής**.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή για επιβεβαίωση.

# Αποστολή και λήψη δεδομένων

Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

## Αποστολή μιας εικόνας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε → **Wi-Fi Direct**, και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.

Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία του αιτήματος σύνδεσης.

## Λήψη μιας εικόνας

Όταν μια άλλη συσκευή σάς στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct. Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα λαμβάνεται στη συσκευή σας χωρίς τη διαδικασία του αιτήματος σύνδεσης. Η ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Λήψη. Για να ανοίξετε το φάκελο, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Συλλογή** → **Download**.

# Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Πατήστε ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.

3 Πατήστε **Λήξη σύνδεσης** → **OK** για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.

# NFC

## Σχετικά με το NFC

Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών.

Η μπαταρία περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε την μπαταρία προσεκτικά για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.

## Χρήση της λειτουργίας NFC

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC. Αν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM με λειτουργία πληρωμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να κάνετε εύκολα πληρωμές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **NFC** για ενεργοποίηση.

Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα NFC. Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.

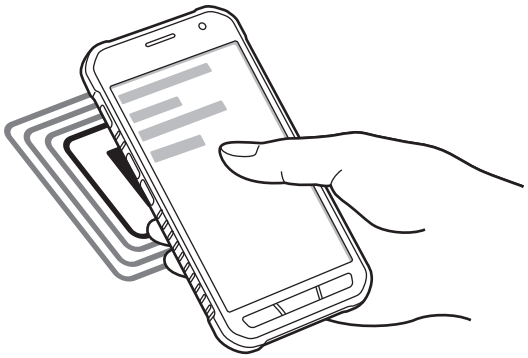

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.

## Πραγματοποίηση αγοράς με τη λειτουργία NFC

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **NFC** για ενεργοποίηση.

Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας NFC.

Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, πατήστε **Πατήστε και πληρώστε** και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές πληρωμών.

## Αποστολή δεδομένων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **NFC** για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε **Android Beam** και πατήστε το διακόπτη **Android Beam** για ενεργοποίηση.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της συσκευής σας.

4 Όταν εμφανιστεί το **Αγγίξτε για μετάδοση.** στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για να στείλετε το στοιχείο.

# Εκτύπωση

Συνδέστε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και εκτυπώστε εικόνες ή έγγραφα.

Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

## Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή

Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εκτύπωση** → **Προσθέστε εκτυπωτή**, και αναζητήστε μια προσθήκη εκτυπωτή στο **Play Store**. Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.

## Σύνδεση με εκτυπωτή

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εκτύπωση**, επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και κατόπιν πατήστε το διακόπτη επάνω δεξιά στην οθόνη για ενεργοποίηση. Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας. Επιλέξτε εκτυπωτή για χρήση ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή, πατήστε ⋮ → **Προσθέστε εκτυπωτή** → +, εισάγετε λεπτομέρειες και κατόπιν πατήστε **OK**.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις εκτύπωσης**.

## Εκτύπωση περιεχομένου

Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε ⋮ → **Εκτύπωση** και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.

# Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων

## Ενημέρωση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

### Ασύρματη ενημέρωση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρ.**

### Ενημέρωση με Samsung Kies

Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung. Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η ενημέρωση. Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης.

- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται ενημέρωση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.

# Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής και υπολογιστή

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή κατά την αναπαραγωγή αρχείων αποθηκευμένων στη συσκευή στο συνδεδεμένο υπολογιστή. Αφού τελειώσετε την αναπαραγωγή του αρχείου, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.
- Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά εάν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.

## Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

Πατήστε **Κάμερα (PTP)** εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης.

3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

## Σύνδεση με Samsung Kies

Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και προσωπικά στοιχεία με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Εάν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

# Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων

Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας σε λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα.

## Χρήση λογαριασμού Google

1 Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** και σημειώστε **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**.

3 Πατήστε **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας** και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.

Για επαναφορά δεδομένων, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του οδηγού ρύθμισης. Μπορείτε να εκκινήσετε και να ανοίξετε τον οδηγό διαμόρφωσης εκτελώντας μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων στη συσκευή. Εάν δεν συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του οδηγού ρύθμισης, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων.

# Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.

# Ρυθμίσεις

## Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

## ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ

### Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Wi-Fi** για ενεργοποίηση.

Η συσκευή μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή σύνδεση δικτύου επιλέγοντας αυτόματα είτε το Wi-Fi είτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του ισχυρότερου σήματος. Για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ δικτύων, επιλέξτε **Έξυπνη εναλλαγή δικτύου**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Σάρωση**: αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα.
- **Wi-Fi Direct**: ενεργοποίηση Wi-Fi Direct και σύνδεση συσκευών απευθείας μέσω Wi-Fi για κοινή χρήση αρχείων.
- **Για προχωρ.**: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με πλήκτρο WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κωδικό WPS PIN.

### Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi

Πατήστε ⋮ → **Για προχωρ.** → **Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας**.

Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εάν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε **Πάντα**.

## Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Bluetooth**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Bluetooth** για ενεργοποίηση.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Χρονικό όριο ορατότητας**: ρύθμιση χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή είναι ορατή.
- **Ληφθέντα αρχεία**: προβολή των παραληφθέντων αρχείων μέσω Bluetooth.

## Tethering και Mobile hotspot

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering και Mobile hotspot για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Tethering και Mobile hotspot**.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης**: χρήση του κινητού σημείου πρόσβασης ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση δικτύου.
- **Tethering μέσω USB**: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
- **Tethering μέσω Bluetooth**: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

## Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, σημειώστε **Λειτουργία πτήσης**.

## Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χρήση δεδομένων**.

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμ. ορίου χρήσης δεδ. κινητού**: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: ρύθμιση ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης της χρήσης δεδομένων μεταξύ περιόδων.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών, όπως ημερολόγιο ή email. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες να συγχρονίζονται για κάθε λογαριασμό στο **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
- **Φορ. Σημεία Πρόσβασης**: επιλογή κινητών σημείων πρόσβασης για να αποτρέπεται η χρήση τους από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.

## Τοποθεσία

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Τοποθεσία**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Τοποθεσία** για ενεργοποίηση.

- **Λειτουρ.**: επιλογή μιας μεθόδου για συλλογή των δεδομένων θέσης σας.
- **ΠΡΟΣΦ. ΑΙΤ. ΕΝΤΟΠ. ΘΕΣΗΣ**: προβολή των εφαρμογών που ζητούν τις πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σας και τη χρήση της μπαταρίας από αυτές.
- **ΥΠΗΡ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ ΘΈΣΗΣ**: προβολή των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.

## NFC

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC για ανάγνωση ή γραφή ετικετών NFC που περιέχουν πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **NFC**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **NFC** για ενεργοποίηση.

- **Android Beam**: ενεργοποίηση της λειτουργίας Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
- **Πατήστε και πληρώστε**: ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών για πληρωμές μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές πληρωμών.

## Εκτύπωση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εκτύπωση**.

## Περισσότερα δίκτυα

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Περισσότερα δίκτυα**.

### Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για χρήση κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων.

### Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Λειτουργία δικτύου**: επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και μη αυτόματη εγγραφή ενός δικτύου.

### VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

# ΣΥΣΚΕΥΉ

## Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος**.

- **Ένταση**: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ήχους ειδοποιήσεων.
- **Ήχοι κλήσης**: προσθήκη ή επιλογή ενός ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ειδοποιήσεις**: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα μηνύματα και αναπάντητες κλήσεις.
- **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Τόνος πληκτρολ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

## Εμφάνιση

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εμφάνιση**.

- **Φόντο**: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
- **Πίνακας ειδοποιήσεων**: προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Λειτ. εξ. χώρ.**: ενεργοποίηση υπαίθριας λειτουργίας για να είναι η οθόνη πιο ευδιάκριτη σε συνθήκες υψηλού φωτισμού.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν στρέφεται η συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Ονειροπόληση**: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή φορτίζεται.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.

- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Αύξηση ευαισθησίας αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει χρήση της οθόνης αφής ενώ φοράτε γάντια.

## Κλείδωμα Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης**.

- **Κλείδωμα οθόνης**: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
- **Διπλό ρολόι**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το διπλό ρολόι.
- **Εμφάνιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει την ημερομηνία με το ρολόι.
- **Συντόμευση κάμερας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της συντόμευσης κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Στοιχεία κατόχου**: εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται με το ρολόι.
- **Εφέ ξεκλειδώματος**: επιλογή ενός εφέ που βλέπετε όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
- **Κείμενο βοήθειας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.

## Κλήση

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργίες κλήσης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλήση**.

- **Απόρριψη κλήσης**: αλλαγή των ρυθμίσεων για απόρριψη κλήσης όπως η λίστα και τα μηνύματα απόρριψης.
- **Απάντηση/τερματισμός κλήσεων**: αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
- **Αναδ. παράθ. σχετικά με κλήσεις**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των αναδυόμενων παραθύρων για κλήσεις ή εμφάνιση της κατάστασης κλήσεων κατά τη χρήση εφαρμογών.
- **Επιπλέον ρυθμίσεις**: προσαρμογή επιπλέον ρυθμίσεων κλήσεων.
- **Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων**: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου και δόνησης για κλήσεις.
- **Απόκρυψη του βίντεό μου**: επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
- **Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων**: επιλογή του παρόχου της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
- **Ρυθμίσεις τηλεφωνητή**: εισαγωγή του αριθμού για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Αποκτήστε τον αριθμό αυτό από τον πάροχο υπηρεσιών.

## Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Διαχειριστής εφαρμογών**.

# ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

## Λογαριασμοί

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί**.

## Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά**.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του λογαριασμού αντιγράφων ασφαλείας Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

## Προσβ/τητα

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προσβ/τητα**.

- **Άμεση πρόσβαση**: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα επιλεγμένων μενού προσβασιμότητας όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
- **Απάντηση/τερματισμός κλήσεων**:
  - **Πάτημα κεντρικού πλήκτρου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να απαντά σε κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
  - **Πάτημα πλήκτρου ενεργ.**: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.

- **Λειτουργία ενός πατήματος**: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
- **ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ**: προβολή των υπηρεσιών προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
- **TalkBack**: ενεργοποίηση του TalkBack, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση. Για να προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ξεκινήστε τον οδηγό "Εξερεύνηση μέσω αφής"**.
- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά τον κωδικό πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ενώ είναι ενεργοποιημένο το TalkBack.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Αρνητικά χρώματα**: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
- **Χειρονομίες μεγέθυνσης**: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση της οθόνης και ζουμάρισμα σε συγκεκριμένη περιοχή.
- **Συντόμευση προσβασιμότητας**: ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί το Talkback όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατάτε παρατεταμένα στην οθόνη με δύο δάχτυλα.
- **Επιλογές κειμ. σε ομιλία**: αλλαγή των ρυθμίσεων για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το TalkBack, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
- **Ειδοποίηση φλας**: ρύθμιση του φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, νέα μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής, όπως οι ήχοι πολυμέσων και η φωνή του καλούντα στη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Υπότιτλοι Google (CC)**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει κλειστές λεζάντες σε περιεχόμενο που υποστηρίζεται από την Google και αλλαγή των ρυθμίσεων για τις κλειστές λεζάντες.
- **Μονοφωνικός ήχος**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αλλάξει την έξοδο ήχου από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά.
- **Εξισορρόπηση ήχου**: ρύθμιση της συσκευής να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση ακουστικών.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
- **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**: ρύθμιση της λειτουργίας ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε την αντίδραση της συσκευής σε εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.

## Πλήκτρο Xcover

Προβάλλετε και επεξεργαστείτε τις εφαρμογές που ξεκινούν όταν πατάτε το πλήκτρο Xcover.

- **Σύντομο πάτημα**: επιλογή μιας εφαρμογής για εκκίνηση όταν πατάτε το πλήκτρο Xcover.
- **Παρατεταμένο πάτημα**: επιλογή μιας εφαρμογής για εκκίνηση όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο Xcover.

# ΣΎΣΤΗΜΑ

## Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γλώσσα και εισαγωγή**.

### Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για το σύνολο των μενού και των εφαρμογών.

### Προεπιλογή

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

### Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε .

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **English(UK) / Ελληνικά**: επιλογή μιας προεπιλεγμένης διάταξης του πληκτρολογίου.
- **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής**: επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.

- **Αυτόματη αντικατάσταση**: ρύθμιση της συσκευής για διόρθωση των ανορθόγραφων και ατελών λέξεων με πάτημα στην μπάρα διαστήματος ή σε σημείο στίξης.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Αυτόματη εισαγωγή κενών**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
- **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
- **Κύλιση πληκτρολογίου**: αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία περάσματος του πληκτρολογίου.
- **Ήχος**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε χαρακτήρα που πατάτε.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.

## Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε .

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: ρύθμιση της συσκευής για να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις φωνητικές εισαγωγές.
- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

## Φωνητική αναζήτηση

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για φωνητική αναγνώριση.
- **Έξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Ανίχνευση "Ok Google"**: ρύθμιση της συσκευής να ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση όταν προφέρετε την εντολή αφύπνισης, ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αναζήτησης.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Ακουστικά Bluetooth**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται φωνητική εισαγωγή λέξεων-κλειδιών αναζήτησης μέσω του μικροφώνου ακουστικών Bluetooth όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά Bluetooth.

### Επιλογές κειμ. σε ομιλία

- **ΠΡΟΤΙΜΏΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΉ TTS**: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
- **Κατάσταση προεπ. γλώσσας**: προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

### Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

## Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ημερομηνία & ώρα**.

Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από μία ζώνη ώρας σε άλλη.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας**: ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε μεταξύ ζωνών ώρας.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

## Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας

Παρατείνετε το χρόνο αναμονής και μειώστε την κατανάλωση της μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** για ενεργοποίηση.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας, εάν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

## Μπαταρία

Προβάλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Μπαταρία**.

- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που απομένει.

## Χώρος αποθήκευσης

Προβάλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα μνήμης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χώρος αποθήκευσης**.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.

# Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια**.

- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή.
- **Άγνωστες πηγές**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές.
- **Επαλήθευση εφαρμογών**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος εφαρμογών για επιβλαβές περιεχόμενο πριν την εγκατάστασή τους.
- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Φορτίστε την μπαταρία πριν να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή, διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.

Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής όταν χαθεί ή κλαπεί.
- **Μετάβαση σε τοποθεσία web**: πρόσβαση στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού μου (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε τη χαμένη ή κλαπείσα συσκευή από τον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος κάρτας SIM.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
- **Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας**: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο και λήψη ενημερώσεων ασφαλείας.
- **Αποστολή αναφορών ασφάλειας**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των ενημερωμένων αναφορών ασφαλείας στη Samsung.

- **Τύπος αποθήκευσης**: ρύθμιση ενός τύπου αποθήκευσης για αρχεία διαπιστευτηρίων.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διάφορων εφαρμογών.
- **Εγκατάσταση από χώρο αποθήκευσης συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

## Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή ενημερώστε το λογισμικό της.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πληροφορίες συσκευής**.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

## Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

## Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

## Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

- Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισαγάγετε την μπαταρία και πάλι.
- Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισαγάγετε και πάλι την μπαταρία.

## Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα

- Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

## Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

## Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

## Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.

## Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.

## Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Εάν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.

## Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

## Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

## Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε τη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
- Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

## Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

## Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή νεώτερο.

## Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

## Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

## Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)

## Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

## Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.